




Juego de boquilla y soporte

Modelo 900177


Primo Water Corporation
101 N. Cherry St. Suite 501
Winston-Salem, NC 27101

PN C-054 © 2016


Paso 1

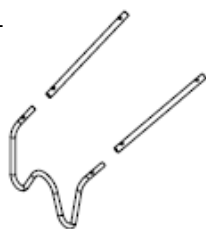


Paso 2

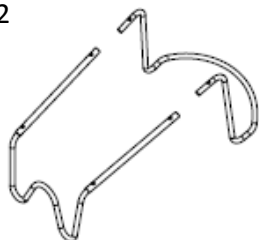


Paso 3

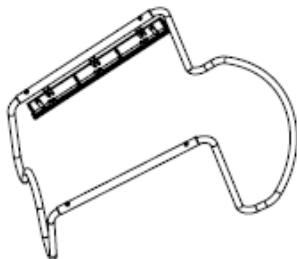


Paso 4

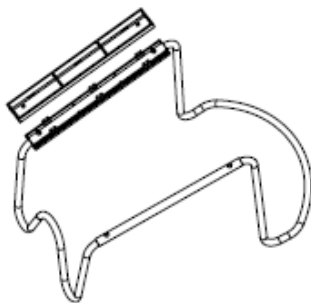

Paso 5

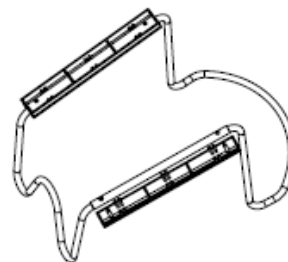

Paso 6

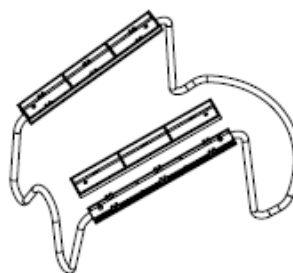

Inserte la boquilla

Retire la etiqueta que está en la punta del botellón y coloque la boquilla directamente dentro de la tapa del botellón.



Ensamble el soporte

1. Inserte los tubos largos en los extremos.
2. Acople el extremo y los tubos largos en el extremo adyacente.
3. Acople la base curva al tubo largo.
4. Acople a presión la parte inferior de la base curva al tubo largo.
5. Acople la base curva al tubo largo.
6. Acople a presión la parte inferior de la base curva al tubo largo.
7. Déle vuelta y coloque el botellón en el soporte.

Uso

1. Coloque la taza, el vaso, o la jarra debajo de la boquilla.
2. Presione la lengüeta del botellón para servir agua.

Limpeza y mantenimiento

1. Limpie el soporte con un paño, detergente suave para platos y agua.
2. Lave la boquilla en la lavadora de platos.
3. Almacene desensamblado en un lugar limpio y seco.

Preguntas

Para obtener consejo de expertos, llámenos sin cargo al **866-429-7566** o visite www.PrimoWater.com para obtener